

TÄLLÄ TUOTTEELLA ON SMART MODE -TUUKI. Laitteisiin, joissa on Smart Mode -tuuki, voidaan tallentaa enintään kolme eriläistä suositusilmoitusta, jotka voidaan aktivoida helposti Nexa Smart Mode -lähettimellä.

Sisäännakennettu vastaanotin kiinteään asennukseen. Pieni ja kompakti sijoitettavaksi kytkentä- tai laiteaspaan. Voidaan liittää ohjelmassa olevaan virrankatkaisimeen, jossa on 230VAC:n ohjaus. Vastaanotin tarvitsee sekä vaiheen että nollian. Vastaanotin on täysin yhteensopiva muiden System Nexa -tuotteiden kanssa.

TURVALLISUUS

Älä koskaan liitä lampuja tai varusteita, jotka ylittävät vastaanottimen ilmoitetun maksimikuorman, sillä muutoin seurauksena voi olla vika, oikosulku tai tulipalo.

Älä yritä korjata tuotetta. Tuotteessa ei ole korjattavia osia.

ASENNUS

Varmista, että johtimet ovat jännitteettömät kytkemällä virta pois päältä sähkökeskuksesta.

Kytke vaihe L:ään, kuormaläytytyyslanka L:ään ja nolajohdin N:ään, ks. myös kytkentäkaavio.

OHJELMOINTI

X-Linkillä ja kaikaisimella liitettyinä 5-tuloon

1. Kytke MWMR-2300:een jännite.
2. Aktiivoi ohjelmointilla vaihtamalla katkaisimen päällis- ja pois-lätilojen välillä kolme kertaa 1,5 sekunnin kuluessa. Liitetty lamppu välähtää kolme kertaa vaihtuuskunsa siitä, että ohjelmointila on aktiivinen.

3. Paina valitun kanavan päälle-painiketta System Nexa -kauko-ohjaimesta tai lähettimestä kuuden sekunnin kuluessa.

Ilman X-Linkiä

1. Kytke MWMR-2300:een jännite.
2. Paina ohjelmointipainiketta. LED-merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Paina valitun kanavan päälle-painiketta System Nexa -kauko-ohjaimesta kuuden sekunnin kuluessa.

OHJELMOINNIN VAHVISTUS

Vastaanottimen LED vilkkuu nopeasti.

MUISTIPAIKAN TYHJENNYKSEN

1. Kytke MWMR-2300:een jännite.
2. Paina ohjelmointipainiketta. LED alkaa vilkkua.
3. Paina valitun kanavan Pois-painiketta System Nexa -kauko-ohjaimesta 12 sekunnin kuluessa.

TYHJENNYKSEN VAHVISTUS

Vastaanottimen LED vilkkuu nopeasti.

KAIKKIEN MUISTIPAIKKOJEN TYHJENNYKSEN

1. Kytke MWMR-2300:een jännite.
2. Paina ohjelmointipainiketta ja pidä se painettuna kuuden sekunnin ajan. LED alkaa vilkkua.
3. Vapauta ohjelmointipainike ja paina sitä sitten uudelleen lyhyesti. Kaikki muistipaikat on nyt tyhjennetty.

MUISTI

Jokaisessa MWMR-2300-vastaanottimessa on 32 muistipaikkaa. Viimeisen muistipaikan, paikan 32, ollessa täynnä kirjoitetaan ohjelmoinnin yhteydessä paikan 1 päälle.

SAMMUTUSAJASTIN

MWMR-2300:ssa on sisäänrakennettu toiminto automaattista poiskytkentää varten neljällä aikavälillä. Se aseteetaan käyttöön vastaanottimen etupuolella olevalla vääntimellä.


0 min	Automaattinen poiskytkentä ei käytössä
1 min	Automaattinen poiskytkentä yhden minuutin kuluessa päällekytkennästä
10 min	Automaattinen poiskytkentä 10 minuutin kuluessa päällekytkennästä
1 tunti	Automaattinen poiskytkentä yhden tunnin kuluessa päällekytkennästä
4 tuntia	Automaattinen poiskytkentä neljän tunnin kuluessa päällekytkennästä

OHJAUS


Vastaanointa voidaan ohjata monella tavalla:

1. Ohjelmoidulla System Nexan kauko-ohjaimella
2. Muilla ohjelmoiduilla System Nexan lähettimillä
3. Palautusjousisella katkaisimella
4. Nexa Bridgen kanssa

KYTKENTÄKAAVIO

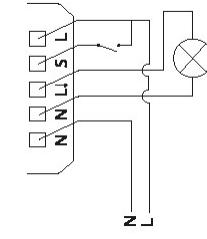

PORRASKYTKENTÄ

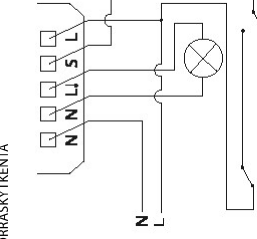

TURVALLISUUS JA TIEDOT

Kantama sisällä: Enintään 30 m (optimaalisissa olosuhteissa). Kantama riippuu palon paikallisista olosuhteista, muun muassa siitä, onko lähiössä metallia. Esimerkiksi alhaisen emissiokykyyn omaavan energialasin ohut metallipinnoite lyhentää radiosignaalin kantamaa. Elin-ulkopuolella laitteeseen käyttöle voi olla rajoituksia.

Varmista sopivuus tarkistamalla, että laite vastaa paikallisia määräyksiä.

Maksimikuorma: Älä koskaan liitä lampuja tai laitteita, jotka ylittävät vastaanottimen maksimikuorman. Muutoin seurauksena voi olla vika, oikosulku tai tulipalo.

Elämänsä ylläpitävät laitteet: Älä koskaan käytä Nexan tuotteita elämänsä ylläpitävien laitteiden tai muiden sellaisten laitteiden kanssa, joissa viat tai toimintahäiriöt voivat aiheuttaa hengenvaarallisia seurauksia.

Toimintahäiriöt: Kaikissa langattomissa laitteissa voi esiintyä toimintahäiriöitä, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn ja kantamaan. Sen vuoksi kahden vastaanottimen välisen etäisyyden on oltava vähintään 50 cm.

Korjaaminen: Tuote ei ole vesitiivis. Varmista, että se on aina kuiva. Kosteus syövyttää elektronikkaa ja voi aiheuttaa oikosulun, vian tai sähköiskuvauran.

Puhdistaminen: Puhdista tuote kuivalla rievulla. Älä käytä kemikaaleja, liuottimia tai voimakkaita puhdistusaineita.

Ympäristö: Älä altista tuotetta kuumuudelle tai kylmyydelle, koska se voi vaurioittaa tuotetta tai lyhentää elektronisten piirien käyttöikää.

Ohjelmointipainike LED-merkkivalo

Asetusväänin Sammutusajastin

N = Nolla
L = Ohjattu jännite

S = Palautusjousisen katkaisimen tulo (220–240V)

L = Vaihe

Ohjelmointipainike LED-merkkivalo

Asetusväänin Sammutusajastin

N = Nolla
L = Ohjattu jännite

S = Palautusjousisen katkaisimen tulo (220–240V)

L = Vaihe

TEKNISET TIEDOT

MWMR-2300	
Virtalähde	220-240V~50 Hz
Maksimikuorma	2300 W RL
Taajuus	System Nexa (433,92 MHz)
Kantama	Jopa 30 m
Muistipaikkoja	32
Virtanäkökyky	< 1 W (standby)
IP-luokitus	Sisäkäyttö
Mitat, L x K x S	40 x 45 x 15 mm

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävillä osoitteessa www.nexa.se.